

JIP-1000/JIP-2200 【ユーザーメンテナンス(日時)設定方法】


- ① JIP本体正面の「中止」ボタンを押下しながら電源をONにします。
 図1が表示されるまで「中止」ボタンを押下し続けてください。



図1 JIP 正面図



図2 JIP 右側面図

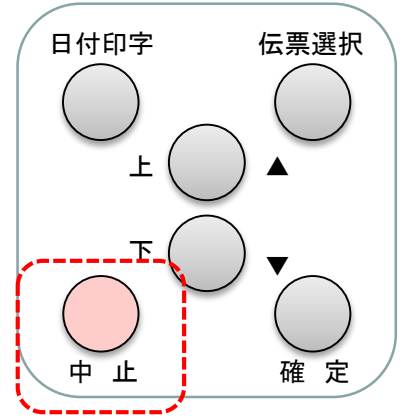

- ② 警告音が鳴った後、図1が一時表示され、図2が表示されます。
 カーソルを「3. 時計設定」に合わせ「確定」ボタンを押下します。



図1

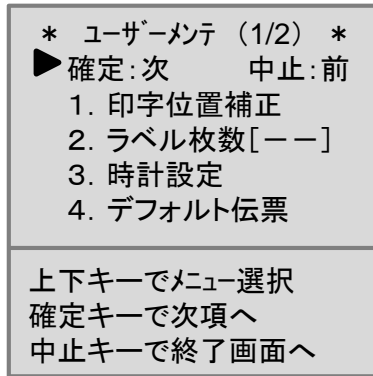


図2

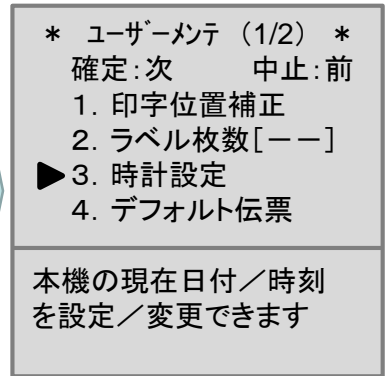


図3

- ③ 図4が表示されます。まずは日付を設定します。
 「上下」ボタンで西暦下2桁を合わせ、「確定」ボタンを押下します。次の項目にカーソルが移動します。
 前項目に戻る場合は「中止」ボタンを押下します。

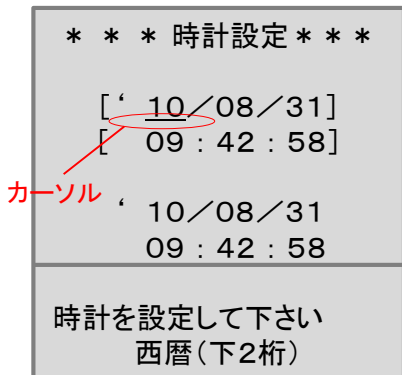


図4



図5



図6

④図7が表示されます。時間を設定します。

③と同様に「上下」ボタンで時、分、秒を選択し「確定」ボタンを押下します。



図7



図8



図9

⑤図10が表示されたら、設定完了です。

「中止」ボタンを押下し、図11を表示します。

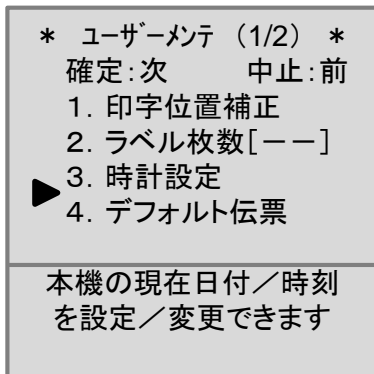


図10

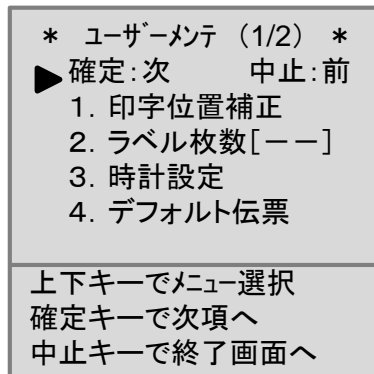


図11

⑥図11から「中止」ボタンを数回押下し、図12を表示します。

「1. 終了する」にカーソルを合わせ「確定」ボタンを押下し、ユーザー・メンテナンスを終了します。

図13が表示されたら使用可能です。診察券を読み込み、印字を行ってください。

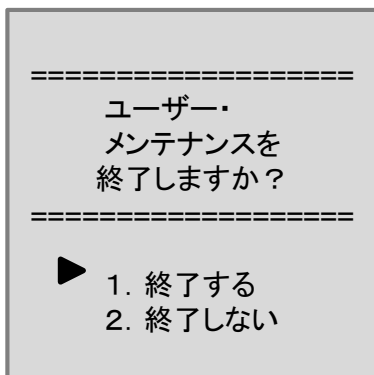


図12

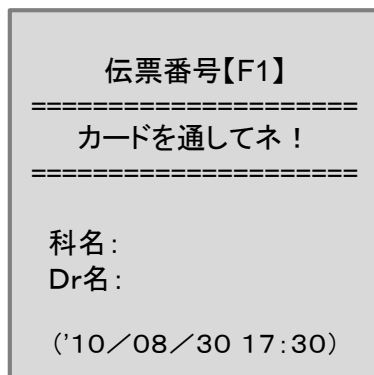


図13